


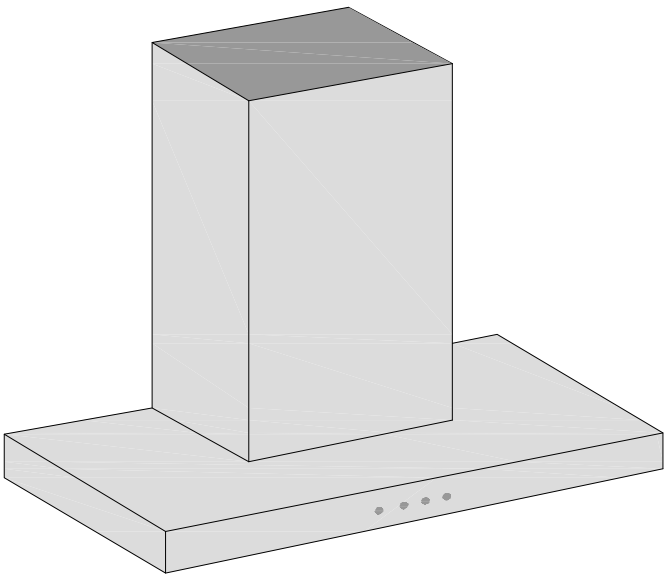

吸油烟机 使用及安装说明书

使用前请仔细阅读本说明书, 请妥善保管, 以备查阅.

CXW-200-T799



1. 产品介绍

产品特点 ····· 2

主要技术参数 ····· 2

装箱清单 ····· 2

电气接线图 ····· 3

部件名称 ····· 3

2. 安装操作说明

安装说明 ····· 4

使用方法 ····· 5

日常维护及注意事项 ····· 6

3. 维修与服务

维修与服务 ····· 9

4. 环境与保护

环境与保护 ····· 9

5. 贴发票处

■ 亲爱的用户, 欢迎您选用帅康牌吸油烟机, 为了您能正确安全使用本机, 请您务必在安装本机前仔细阅读使用说明书, 阅后请与发票一起妥善保管, 以备查用。

■ 产品特点

- 本机进风口采用防漏油专用结构, 内腔采用外翻式专利结构, 整体拉伸成形。
- 风机系统的叶轮采用特殊涂层处理,易擦洗。
- 该吸油烟机采用单层不锈钢细圆网孔专利结构, 有效过滤分离油烟, 进风更顺畅。
- 整体静音优化系统, 配置优质轴承, 静音电机, 确保整机运行平稳宁静。
- 照明采用高效节能LED灯。

■ 主要技术参数

产 品 型 号	CXW-200-T799	噪 声 dB(A)	63	
风 量 (m³/min)	15 ⁺¹ ₋₂	净 重 (kg)	23	
静 压 (Pa)	≥300	电 源	220V ~ 50Hz	
风量为7m ³ /min 时静压(Pa)	≥180	输入总功率 (W)	电 机	200
			照 明	2X3
外 形 尺 寸 (mm)	900 × 520 × 590 (长×宽×高)			


注：电机额定功率（轴输出功率）65W
表中噪声值63为声功率级，A计权声压级为49dB(A)。

■ 装箱清单


请您打箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全，如有缺少或损坏请与当地帅康售后服务中心联系

序号	名 称	数 量	序号	名 称	数量
1	主机	1 台	8	木螺钉4. 5X50	6 只
2	使用说明书	1 份	9	带垫螺钉M4X20	8 只
3	合格证	1 张	10	油杯	1 只
4	帅康服务卡	1 张	11	挂脚	1 根
5	出风管组件	1 套	12	磁性调节罩	1 套
6	密封垫	1 只	13	固定架	1 套
7	膨胀管Φ10X50	6 只	14	安全挡块	1 只

■ 电气接线图

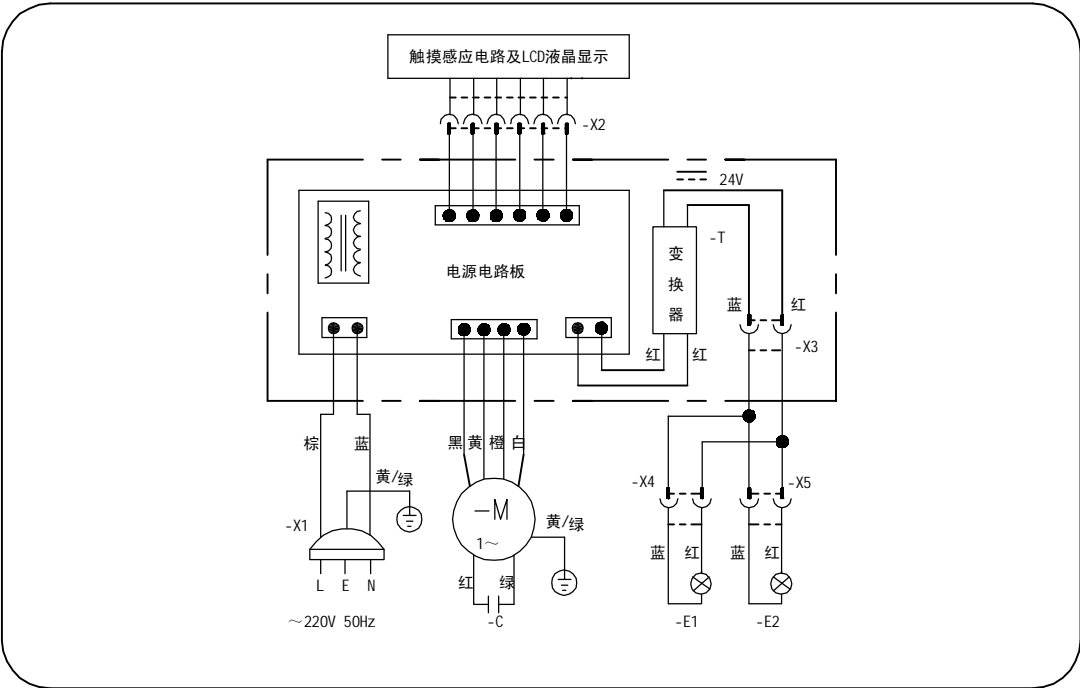

■ 部件名称

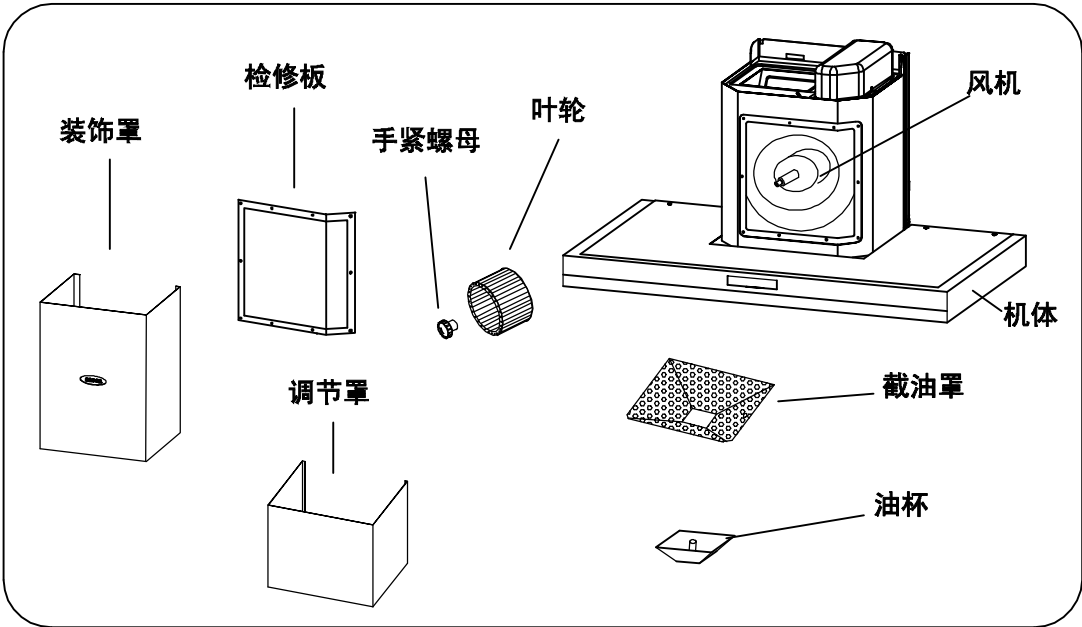

■ 安装说明

- 共用烟道安装本机, 需向本公司各销售点购买共用烟道专用接口。

- 钻孔固定挂脚

按右图在合适的位置上用冲击钻配直径为10mm的钻头, 钻深为50mm的孔6个。把膨胀管塞入孔中, 用木螺钉固定挂脚及固定架;

其中H值应保证固定架位于磁性调节罩顶部。

- ▲ 注意: 钻孔时应避开墙内埋设的电线, 以免引起触电危险。

开墙孔 (共用烟道除外)

- 在合适的位置开直径185mm的墙孔。

- ▲ 注意: 开孔时应考虑到吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。

- 油烟机固定

先将调节罩插入吸油烟机装饰罩的内侧, 然后把吸油烟机可靠地挂在挂脚上, 并尽量保持吸油烟机水平。

然后安装安全挡块, 用 ST4. 5X50 木螺钉旋紧, 把烟机压住, 防止烟机在外力作用下意外脱扣。

- ▲ 炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的距离应至少为65cm。

- ▲ 排出气体的方法: 油烟吸入风机, 通过排烟管将气体排到室外。

- 调节磁性调节罩





把磁性调节罩徒手向上提起与固定架的磁铁相吸。

- 出风管安装

出风管和出风罩用2只ST3×14的自攻螺钉连接, 把出风管伸出户外30mm左右并固定。

按图示把密封垫和出风管组件用8个M4×20带垫螺钉固定。

- ▲ 注意: 出风管不能按以下方式安装, 以免影响排油烟效果。

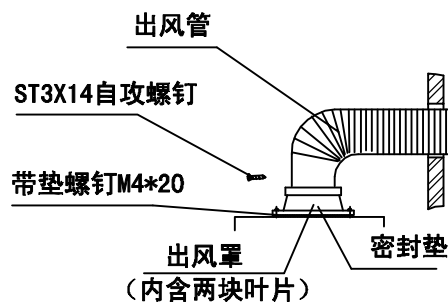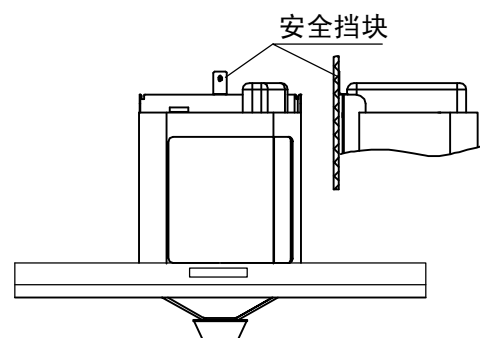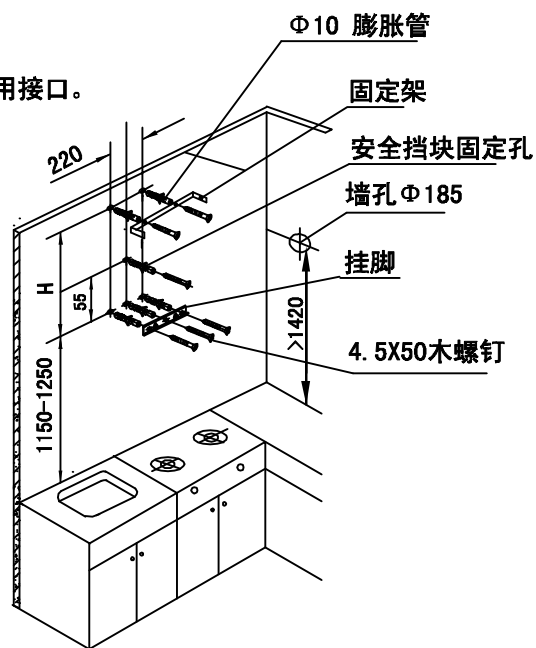

■ 使用方法



本油烟机可以和帅康牌QAS-108F灶具联动使用，也可单独使用。
电源插头插入插座后，接通电源，屏幕显示所有符号，同时蜂鸣器发出3声鸣叫，然后只显示 (其中温度为测量值)，电路进入自检状态。以后可按以下操作：

一、联动使用：触摸一下"联动"键，进入联动状态，屏幕上显示

■ 风机功能：

- 开启灶具时，同时触发烟机风机高速档运转，屏幕上显示
- 触摸一下"风量"键，风机转为中速档运转，屏幕上显示
- 再触摸一下"风量"键，风机又转为低速档运转，屏幕上显示
- 再触摸一下"风量"键，风机停止运转，风扇符号灭。

■ 照明功能：

- 触摸一下"照明"键，灯亮，屏幕上显示
- 再触摸一下该键，灯灭，屏幕上 符号也灭。

■ 在风机或照明灯工作状态下，关闭灶具，烟机延时开始，屏幕上显示 且时钟符号 闪烁，三分钟后延时完毕，蜂鸣器鸣叫6声，关闭风机及照明。

二、单独使用：再次触摸一下"联动"键，则取消烟灶联动功能，且 符号灭。

■ 风机功能：

- 触摸一下"风量"键，风机在高速档运转，屏幕上显示
- 再触摸一下该键，风机在中速档运转，屏幕上显示
- 再触摸一下该键，风机在低速档运转，屏幕上显示
- 再触摸一下该键，风机停止运转，风扇符号灭。

■ 照明功能：

- 触摸一下"照明"键，灯亮，屏幕上显示
- 再触摸一下该键，灯灭，屏幕上 符号也灭。

三、在联动或非联动状态下其它功能键的使用：

■ 关机延时时间设置功能：

- 触摸一下"设置"键，屏幕上显示闪烁的 (默认值为03)，此时触摸"延时"键不放，延时时间从"01"开始加1递增计数，设置值在1~99之间循环，时间单位为分钟；至需要的延时时间后放手等待约3秒到时间数字不再闪烁时或再次触摸一下"设置"键，即告关机延时时间设置完成。




■ 延时关机功能：

- 触摸一下"延时"键则延时关机功能启动，屏幕上显示 且时钟符号 开始闪烁，进入倒计时工作，倒计时到"00"，蜂鸣器鸣叫6声，关闭风机及照明，同时相应符号灭。
- 再次触摸一下该键则取消延时关机功能，相应符号也灭。

■ 开关电源功能：

- 触摸一下"电源"键，则关闭电源；

正确使用说明

- 再触摸一下该键，则开启电源。
- 自动关机功能：
 - 在照明或风机工作状态下，一小时后若没有任何触摸操作，则蜂鸣器鸣叫一声，并关闭风机及照明。
- 屏锁功能：
 - 触摸"电源"键达3秒以上，只显示符号，其中部分闪烁，表示已加锁。
 - 再次触摸该键达3秒以上，显示符号，不闪烁，表示已解锁。


■ 日常维护及注意事项

- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
- 如电源线损坏，须由帅康公司指定专用软线更换；
- 吸油烟机在炉火消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好；
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机；
- 须使用有可靠接地的电源插座；
- 本机系家用电器，避免在特殊环境中使用；
- 严禁污物溅附于表面，否则，将会产生永久性腐蚀；
- 房屋装修时，不宜将吸油烟机暴露在外，因建筑材料、灰尘、油漆、涂料、以及它们所挥发的气体，会使表面产生腐蚀和失去光泽，应装修完后再挂上吸油烟机；
- 要经常清除吸油烟机上的油污，擦拭吸油烟机时，务必拔掉电源插头，并戴上橡胶手套，以防止钢板棱边划伤手指；
- 清洗时，应选用中性洗涤剂，禁用含研磨剂的洗涤液及易燃清洁剂，去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干；
- 严禁用水冲洗，防止电器部件进水；
- 清洗时，禁用锋利、硬物和钢丝球等伤害表面的器具；
- 吸油烟机搬运应轻拿轻放，避免发生磕、碰、划痕和表面损伤；
- 日常清洁油烟机时，可利用“屏锁功能”使其处于加锁状态，以免误触摸造成频繁开关机。清洁完后再解锁即可。

清洗内表面

建议每半个月用软布蘸洗洁精轻擦干净。
清洗周期视使用情况可适当延长或缩短。

清洗时应先切断电源, 擦拭网罩外表面时,
小心碰落油杯。

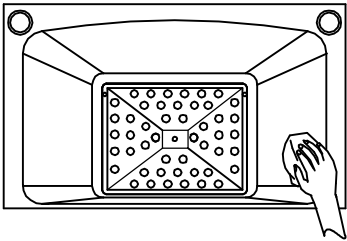


清洗网罩


建议每一个月用软布蘸洗洁精轻擦干净,
清洗周期视使用情况可适当延长或缩短。

擦洗按以下步骤进行


- 1. 切断电源, 取下油杯;
- 2. 拧下螺钉, 拿下网罩;
- 3. 把网罩浸泡在洗涤液中清洗。

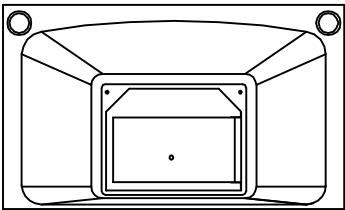

▲ 清洗时, 请务必戴上橡胶手套。




更换照明灯

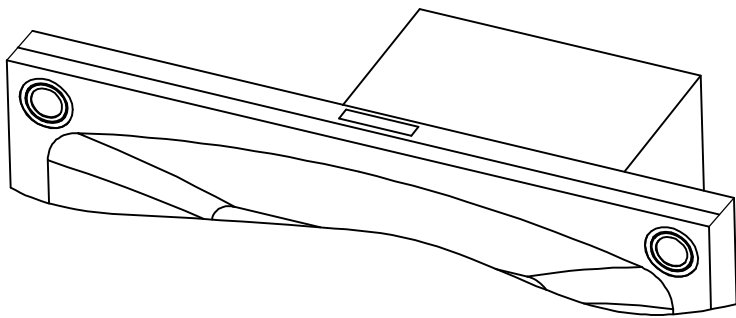

本吸油烟机采用LED照明, 若照明灯损坏, 请到本公司指定的维修点购买, 由专业维修人员安装更换.

使用动物油脂易堵塞油孔, 应经常疏通。当吸油烟机在
特别注意: 较为恶劣的环境中使用时, 机体表面易吸附油污及灰尘,
应及时清理擦净。

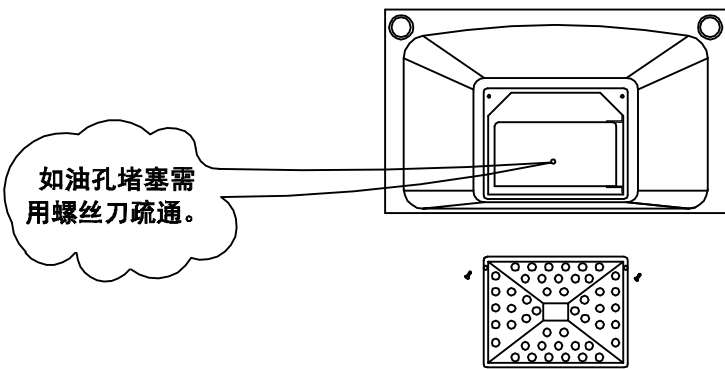

■ 维修与服务

尊敬的用户：

感谢您使用帅康厨卫家电产品，我公司将根据国家的有关规定，凭产品条形码和有效购机发票，自购买之日起为您提供以下服务：

- 油烟机整机保修五年，电机（产品寿命期内）终身保修。易损和正常损耗件（普通灯泡、油杯、风管、电池）不予保修。非家庭使用所购买的产品，其整机及主要部件的保修期为6个月，除非购销合同中另有规定。
- 厂方、商业单位出售的降价处理商品保修条件同上，降价部位不予保修。
- 下列情况不属于免费保修范围，但我公司仍为用户提供收费维修服务。
 1. 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的。
 2. 无有效购买发票的。
 3. 使用电源电压低于187伏或高于240伏而损坏的。
 4. 因不可抗力造成损坏的。
 5. 超过免费保修期的。
 6. 由于产品使用环境条件，如电源、水源、气源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素，或不符合国家相关标准而引起的一切损坏及损失，不在免费保修范围内。

■ 环境与保护

- 外包装材料是可回收材料，内包装泡沫塑料为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 注意：包装材料会散发微量令人不适的气体，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以保证远离儿童。

本产品由中国太平洋财产保险股份有限公司提供产品责任保险
工厂质量体系通过ISO9001国际认证
执行标准：GB4706.28
GB/T17713
GB19606

贴发票处

条形码

全国统一服务热线: 400-700-1111

www.sacon.cn

帅康集团 浙江帅康电气股份有限公司

地址/Add: 浙江省余姚市帅康工业园区 邮政编码/P.C: 315491 传真/Fax: 0574-62242355